





# **EUROSOUND S115A/S118A**

---

## **АКТИВНЫЙ СУБВУФЕР**



### **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ.**

Не допускайте проливания жидкости на корпус устройства. Если устройство побывало под дождём или на него пролили жидкость, немедленно отключите кабель питания от розетки (СУХИМИ РУКАМИ) и обратитесь за проверкой к квалифицированному специалисту. Не устанавливайте вблизи от источников тепла (печи, радиаторы отопления и т.д.).

Этот треугольник на корпусе оборудования говорит о наличии внутри корпуса неизолированного опасного напряжения, достаточного для поражения электротоком.

Этот треугольник на корпусе оборудования сообщает о наличии важной информации по управлению/уходу в прилагаемом руководстве пользователя.



**ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ КОРПУСА. ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ.**

Для очистки устройства используйте сухую мягкую щётку и иногда влажную ткань. Не используйте распылители – они могут повредить краску и пластиковые части корпуса устройства. Регулярные осмотры и уход – залог долгой и надёжной работы микшера.

После покупки устройства вам необходимо тщательно осмотреть упаковку и корпус устройства на предмет влученных при транспортировке повреждений.

При обнаружении повреждения, немедленно свяжитесь с продавцом и транспортной компанией. Замена повреждённого оборудования производится при условии своевременного и правильного обращения.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Организация: \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации:

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

### Отметки о проведенном ремонте:

Дата	Неисправность

Компания “Азия Трейд Мьюзик” на основании потребительской гарантии гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком на один год начиная с даты покупки.

В течение этого срока, в случае обнаружения неисправностей, происшедших по вине завода, при условии соблюдения правил эксплуатации и условий хранения прибора покупатель имеет право на бесплатный ремонт или, если необходимо, замену прибора.

### Условия гарантийного ремонта

1. Настоящая гарантия действительна только по предъявлении оригинального счета или квитанции о продаже вместе с гарантийным талоном, заполненным четко и правильно.

2. Настоящая гарантия считается недействительной, если будет изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер на изделии.


3. Гарантия прерывается:

- при самостоятельно произведенном ремонте или модификации прибора;
- при эксплуатации или хранении прибора на открытом воздухе во время дождя или тумана, а так же во влажном или пыльном помещении;
- при эксплуатации прибора при относительной влажности воздуха выше 90%, при температуре ниже 5°C или выше 40°C;
- при допущении попадания влаги в прибор;
- при использовании для чистки корпуса органических растворителей.
- при наличии механических повреждений



**ASIAMUSIC**

Established in 1991

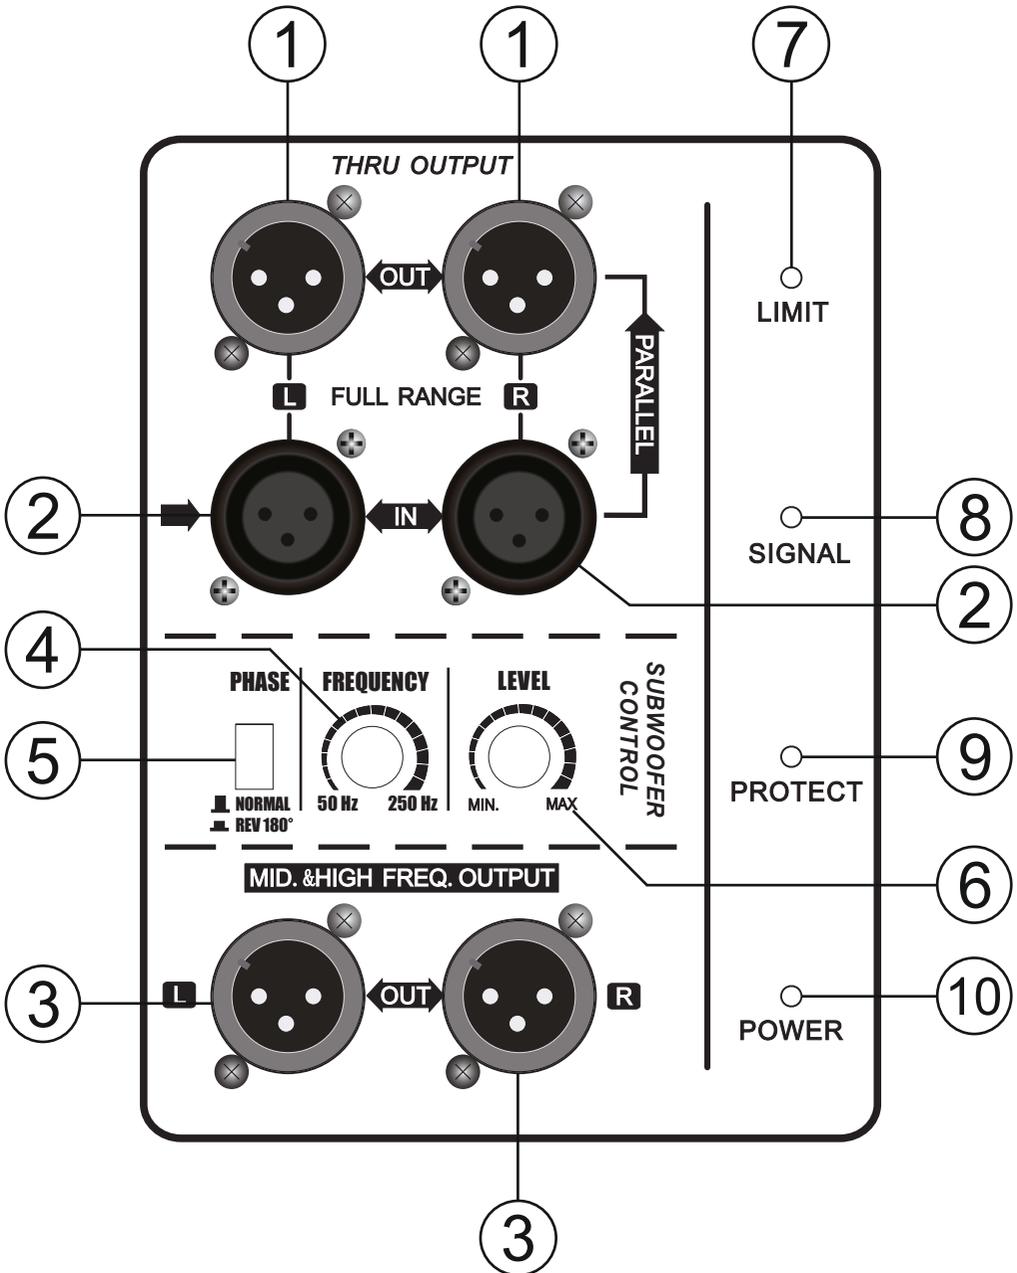

1. Сквозные линейные широкополосные выходы правого и левого каналов на разъемах XLR для подключения другой активной системы, усилителя или аналогичного субвуфера.
2. Линейные входы правого и левого каналов на разъемах XLR для подачи сигнала с микшерного пульта или аналогичного субвуфера.
3. Линейные выходы правого и левого каналов на разъемах XLR для подключения активных спутников. Нижняя граница сигнала, поступающего в эти выходы, устанавливается регулятором 4.
4. Регулировка частоты среза встроенного активного кроссовера. Определяет верхнюю границу сигнала, поступающего на субвуфер, а также нижнюю частоту сигнала, поступающего в выходы 3.
5. Кнопка переворота фазы сигнала субвуфера на  $180^\circ$  относительно фазы спутников.
6. Регулятор уровня громкости субвуфера.
7. Индикатор перегрузки встроенного усилителя. Не допускайте постоянного горения данного индикатора. Установите максимальную громкость таким образом, чтобы индикатор загорался только на пиках на короткие промежутки времени.
8. Индикатор наличия сигнала.
9. Индикатор срабатывания защиты. Загорается в случае перегрева усилителя либо при наличии неисправности в усилителе или динамике, например, короткое замыкание. При срабатывании защиты обратитесь в сервис-центр.
10. Индикатор включения питания.

<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>S115A</b>	<b>S118A</b>
Частотный диапазон(-3dB)	50 Гц - 250 Гц	45 Гц - 250 Гц
Частотный диапазон(-10dB)	45 Гц - 250 Гц	40 Гц - 250 Гц
Max. SPL @1m/w	133 дБ	135 дБ
Peak SPL @1m/w	137 дБ	139 дБ
Частота кроссовера	30 Гц - 250 Гц изменяемая	30 Гц - 250 Гц изменяемая
Линейный вход	стерео балансный XLR (Female)	стерео балансный XLR (Female)
Сквозной выход	стерео балансный XLR ( male )	стерео балансный XLR ( male )
ВЧ-выход для сателлитов	стерео балансный XLR ( male )	стерео балансный XLR ( male )
Номинальная мощность	600 Вт	800 Вт
Динамики	1×15" / 385 мм, 4" катушка	1×18" / 465 мм, 4" катушка
Охлаждение	вентилятор	вентилятор
Защита	от сверхнизких частот	от сверхнизких частот
	от перегрева	от перегрева
	от короткого замыкания	от короткого замыкания
Индикаторы	сигнал, лимитер, питание, защита	сигнал, лимитер, питание, защита
Покрытие	черное лакокрасочное	черное лакокрасочное
Дополнительные опции	4 колеса для транспортировки	4 колеса для транспортировки
Габариты(Ш*В*Г)	456*600*705(с колесами)	593*730*710(с колесами)
Вес	48.5 кг	65.5 кг